



### Soothing System Glider™

OWNER'S MANUAL MANUAL DEL USUARIO



Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

- PLEASE SAVE OWNER'S MANUAL FOR FUTURE USE.
- THIS PRODUCT REQUIRES ADULT ASSEMBLY. Follow assembly instructions carefully. If you experience any difficulties, please contact the Customer Service Department.
- TO PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH FROM INFANTS FALLING OR BEING STRANGLED IN STRAPS:
  - Always secure infant in the restraint system provided. After fastening buckles, adjust belts to get a snug fit around your infant.
  - Never leave infant unattended in swing.
  - Never carry swing with infant in it.
  - Never use on elevated surface.
  - Child's movement can slide swing. Always place swing on floor.
  - Discontinue use of swing when infant attempts to climb out or reaches 30 pounds (13.6 kg).

- Some newborns cannot sit in a reclined or upright position and have special needs. Check with your doctor about when to start using this swing. Do not use with an infant that weighs less than 5.5 pounds (2.5 kg). Use only in most reclined seat position until infant can hold head up unassisted.
- Keep swing seat fully reclined until child is at least 4 months old AND can hold up head without help. Young infants have limited head and neck control. If seat is too upright, infant's head can drop forward, compress the airway, and result in DEATH.

#### STRANGULATION HAZARD:

- Children have STRANGLED in loose or partially buckled harness straps. Fully restrain the child at all times.
- DO NOT place swing in any location where there are cords, such as window blind cords, drapes, phone cords, etc.
- Strings can cause strangulation. DO NOT place items with a string around your child's neck, such as hood strings or pacifier cords.

- DO NOT suspend strings over the swing or attach strings to toys.
- BOUNCER/CARRIER MODE:
   READ ALL INSTRUCTIONS
   BEFORE ASSEMBLY AND
   USE OF THIS PRODUCT.
   PLEASE SAVE OWNER'S
   MANUAL FOR FUTURE USE.

#### **FALL HAZARD:**

To prevent serious injury or death from falling:

- Never leave child unattended.
- Always use restraint system.
   Adjust belt as needed to get a snug fit around your child.
- Child's movement can slide product. Use only on floor. NEVER use on any elevated surfaces.
- Never use for a child able to sit up unassisted.
- NEVER use this product as a means to transport an infant in a motor vehicle.
- Maximum recommended height is 30 inches (76.2cm) and 18 pounds (8.2 kg).

#### STRANGULATION HAZARD:

 Child can strangle in loose restraint straps. NEVER leave child in product when straps are loose or undone.

#### **SUFFOCATION HAZARD:**

- Product can roll over on soft surfaces and suffocate child.
   NEVER place product on beds, sofas, cushions or other soft surfaces.
- DISCONTINUE USING YOUR SWING/BOUNCER/ CARRIER should it become damaged or broken.
- NEVER USE as a car seat.
- DO NOT allow child to sit or stand on the cover.
- Head support for use only with this product.
- DO NOT place product near water and moisture. Do not use the product near possible wet areas, such as a bathtub, shower, wash basin, sink, laundry tub, swimming pool, wet basement, etc.
- DO NOT use the swing without the seat cover.
- DO NOT use the AC adapter if it has been exposed to liquids, has been dropped, or is damaged.
- Protect the power cord. Place it so it is not walked on or pinched by furniture or other items.
- DO NOT use with an extension cord.
- Use only power cord provided.

### **A ADVERTENCIA**

Si no se cumplen estas advertencias y se siguen las instrucciones de armado, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

- POR FAVOR, GUARDE EL MANUAL DEL USUARIO PARA USO FUTURO.
- ESTE PRODUCTO REQUIERE QUE LO ARME UN ADULTO. Siga detenidamente las instrucciones del armado. Si experimenta alguna dificultad, por favor, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente.
- PARA PREVENIR SERIAS LESIONES O LA MUERTE DEL BEBÉ DEBIDO A CAÍDAS O ESTRANGULACIÓN CON LAS CORREAS:
  - Asegure siempre al bebé con el sistema de seguridad provisto. Luego de sujetar las hebillas, ajuste los cinturones para lograr un calce apretado alrededor de su bebé.
  - Nunca deje al bebé sin atender en el columpio.
  - Nunca transporte el columpio con el bebé sentado.
  - Nunca lo use sobre una superficie elevada.

- El movimiento del niño puede mover el columpio.
   Siempre ponga el columpio sobre el piso.
- Deje de usar el columpio cuando el bebé trate de subirse o pese 30 libras (13.6 kg).
- Algunos recién nacidos no se pueden sentar en la posición vertical o reclinada y tienen necesidades especiales.
   Consulte a su médico sobre cuándo comenzar a usar este columpio. No lo use con un bebé que pese menos de 5.5 libras (2.5 kg). Úselo solamente en la posición más reclinada del asiento hasta que el bebé pueda sostener la cabeza sin ayuda.
- Mantenga el asiento del columpio totalmente reclinado hasta que el niño tenga por lo menos 4 meses Y pueda mantener erguida la cabeza sin ayuda. Los bebés pequeños tienen control limitaddo de la cabeza y el cuello. Si el asiento está demasiado vertical, la cabeza del bebé puede inclinarse hacia adelante, comprimir la entrada de aire y resultar en la MUÉRTE.

### **A ADVERTENCIA**

#### PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN:

- Los niños se han ESTRANGULADO en las correas del arnés sueltas o parcialmente abrochadas. Debe de contener completamente al niño por todo el tiempo.
- NO coloque el columpio en ningún lugar donde haya cordones, tales como cordones de cortinas, persianas, teléfonos, etc.
- Los cordones pueden causar estrangulación. NO coloque artículos con un cordón alrededor del cuello de su bebé, tal como cordones de capuchas o cordones de chupetes.

#### MODO SALTADOR/ TRANSPORTADOR:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ARMAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

POR FAVOR, GUARDE EL MANUAL DEL USUARIO PARA USO FUTURO.

#### **PELIGRO DE CAÍDA:**

- Para prevenir una lesión seria o la muerte por una caída:
- Nunca deje al niño solo.
- Use siempre el sistema de seguridad. Ajuste el cinturón lo necesario para que esté apretado alrededor de su niño.

- Los movimientos del niño pueden mover el producto. Úselo solamente en el piso. NUNCA lo use sobre una superficie elevada.
- Nunca debe usarlo un niño que puede sentarse sin ayuda.
- NUNCA use este producto como manera de transportar al bebé en un vehículo.
- La altura máxima recomendada es 30 pulgadas (76,2 cm) y 18 libras (8.2 kg).

### PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO:

 El niño puede estrangularse con las correas de seguridad sueltas. NUNCA deje al niño en el producto cuando las correas estén sueltas o sin atar.

#### **PELIGRO DE ASFIXIA:**

- El producto puede darse vuelva sobre superficies suaves y el niño puede asfixiarse. NUNCA ponga el producto sobre una cama, sofá, cojines u otras superficies blandas.
- NO suspenda los cordones sobre el columpio ni ponga cordones a los juguetes.
- DEJE DE USAR EL COLUMPIO o SALTADOR o TRANSPORTADOR si resulta dañado o roto.
- **NUNCA LO USE** como asiento para automóvil.
- **NO** deje que el niño se siente o se ponga de pie sobre la funda.

- El soporte para la cabeza deben usarse solamente con este producto.
- NO ponga el producto cerca del agua y la humedad. No use el producto cerca de lugares posiblemente húmedos, tales como una bañera, ducha, lavadero, fregadero, palangana para lavar la ropa, piscina, sotano húmedo, etc.
- **NO USE** el columpio sin la funda del asiento.
- NO use el adaptador de corriente alternada si ha estado en contacto con líquidos, se ha caído o setá dañado.
- Proteja el cordón eléctrico.
   Póngalo de manera que nadie lo pise ni quede apretado entre muebles u otros artículos.
- NO lo use con un cordón de extensión.
- Use solamente el cordón eléctrico provisto.

#### Parts list • Lista de las piezas

This model may not include some features shown below. **Check** that you have all the parts for this model **BEFORE** assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.

Tools required:
Philips

Screwdriver

Wrench (included)

Este modelo podría no incluir algunas de las características que se indican a continuación.

Verifique que tenga todas las piezas de este modelo ANTES de armar el producto. Si falta alguna pieza, llame al Departamento de Servicio al Cliente.

Herramienta requerida: destornillador Philips

Llave (incluida)

#### ALL MODELS • TOUS MODÈLES • TODOS LOS MODELOS



ON CERTAIN MODELS • SUR CERTAINS MODÈLES • EN CIERTOS MODELOS

Toy style may vary Los estilos de los juguetes pueden variar












### **Assembly • Montaje**

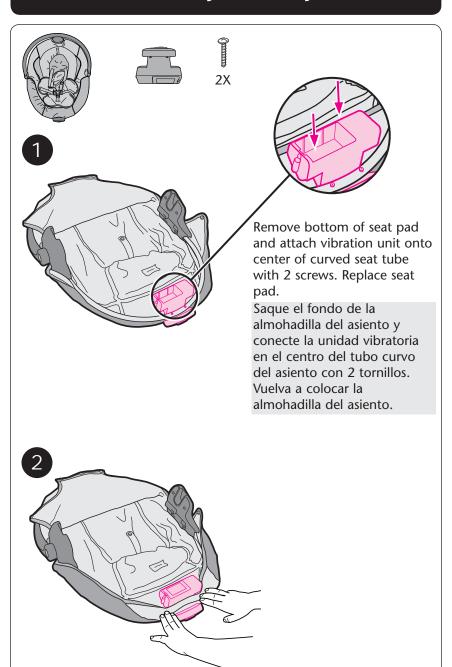



### Assembly • Montaje

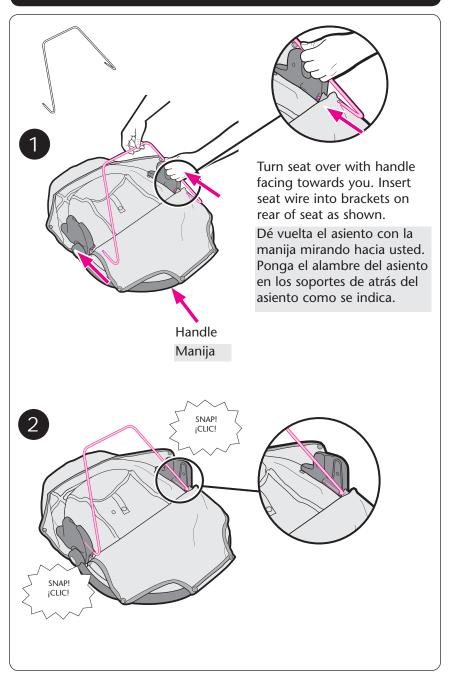


### Attaching Legs • Instalación de las patas

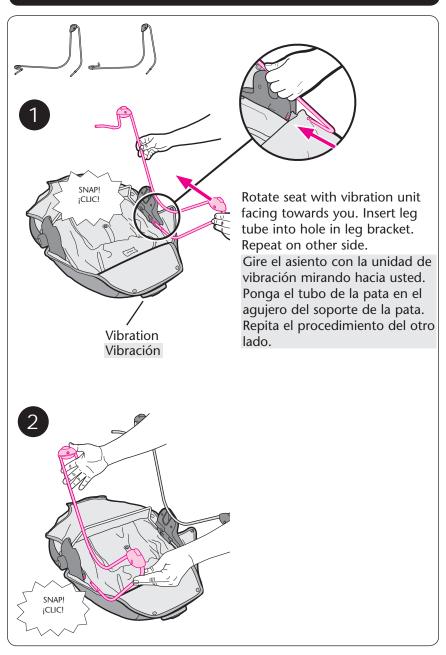

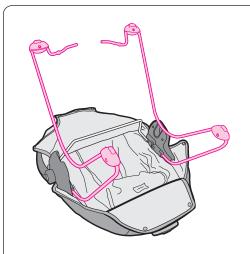

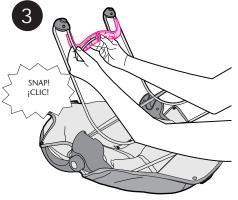


Insert leg wire into leg brace as shown until it snaps into place. Inserte el alambre de la pata en el soporte de la pata como se indica hasta que se trabe en su lugar.

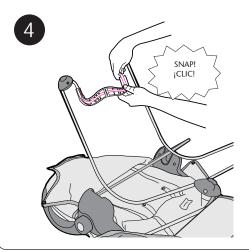


Snap the other side of the brace on to the other leg wire.


Trabe el otro lado del soporte en el alambre de la otra pata.


## Attaching Seat Pad • Instalación de la almohadilla del asiento

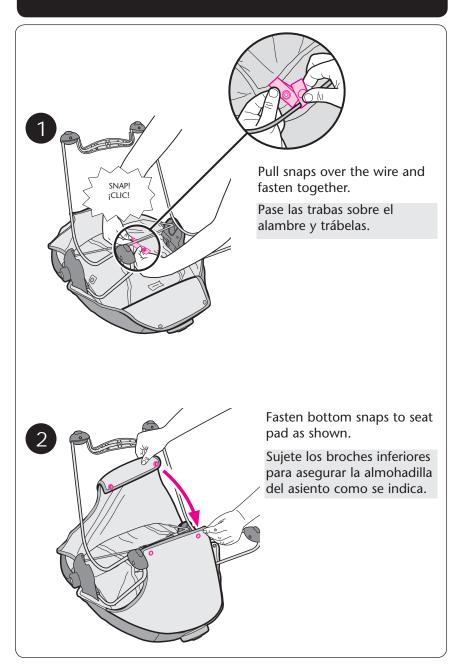

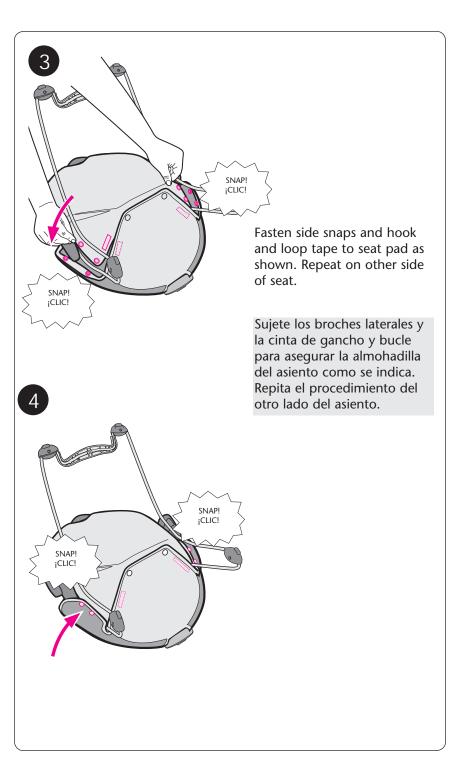



### Frame Assembly • Montaje el armazón

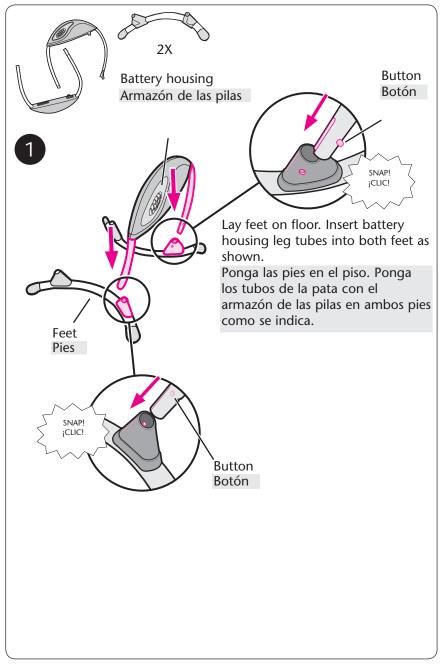


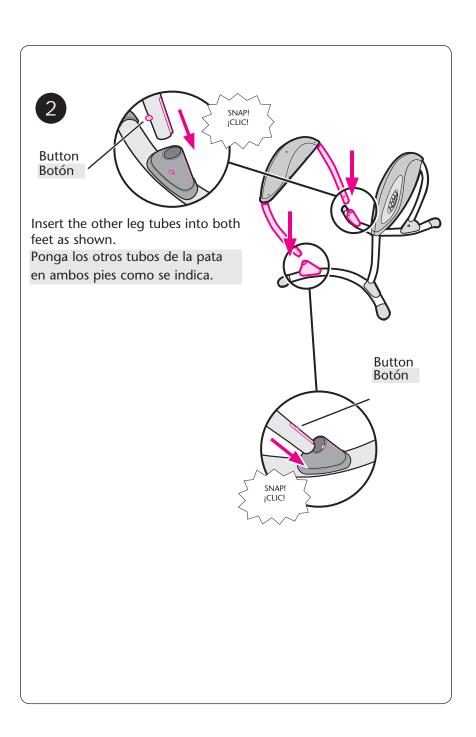


## Attaching Swing Arms • Instalación de los brazos del columpio

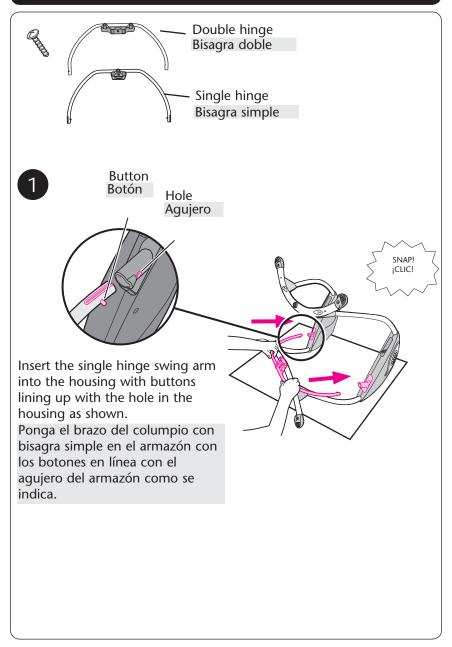


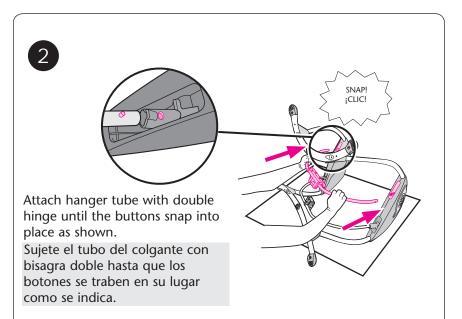

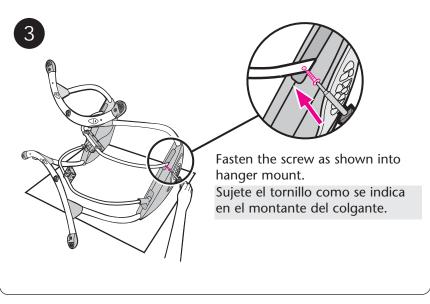


## Attaching Hanger Tubes • Instalación de los tubos del colgante

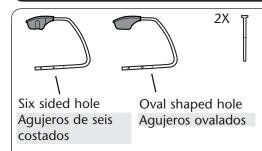

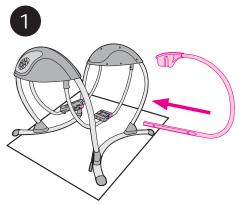


Insert the hangar tube with the six-sided holes into the swing arm bracket as shown. Ponga el tubo del colgante en los agujeros de seis costados en el soporte del brazo del columpio como se indica.

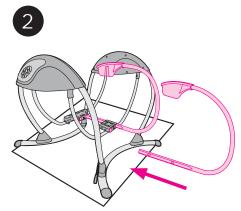

Insert the hangar tube with the oval-shaped holes into the swing arm bracket as shown.

Ponga el tubo del colgante con los agujeros ovalados en el soporte del brazo del columpio como se indica.

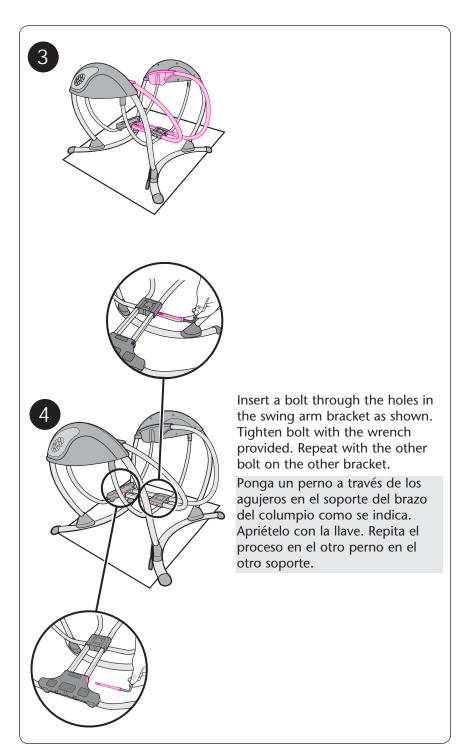


## Attaching Cover • Montaje la funda


**AWARNING** DO NOT allow child to sit or stand on the cover.

### **A ADVERTENCIA**

NO deje que el niño se siente o se ponga de pie sobre la funda.

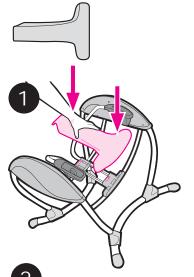

Attach plastic cover over tubes as shown until it snaps into place. Sujete la funda de plástico sobre los tubos hasta que se trabe en su lugar.

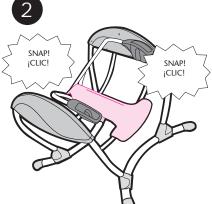


**CHECK** to make sure the cover is attached by pulling up on it. **VERIFIQUE** para asegurarse de que la funda esté sujetada tirándola hacia arriba.

# Attaching Swing Seat to Frame Instalación del asiento del columpio al armazón

## **AWARNING** DO NOT allow child to sit or stand on the cover.

#### **A ADVERTENCIA**

NO deje que el niño se siente o se ponga de pie sobre la funda.

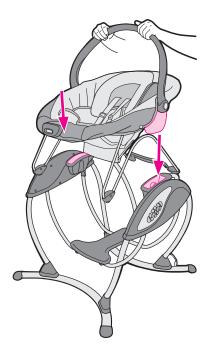

Insert seat into mounts until it rests in the mounts.

Do not use the swing with the seat installed backwards.

ALWAYS use the handle when removing the seat.

Inserte el asiento en el tubo hasta que se trabe en su lugar.

No use el columpio con el asiento instalado al revés.


Use SIEMPRE la manija cuando saca el asiento.


## Features on Certain Modeles • Características de ciertos modelos

This model may not include some features.

Este modelo podría no incluir algunas de las características.


#### Canopy • Capota

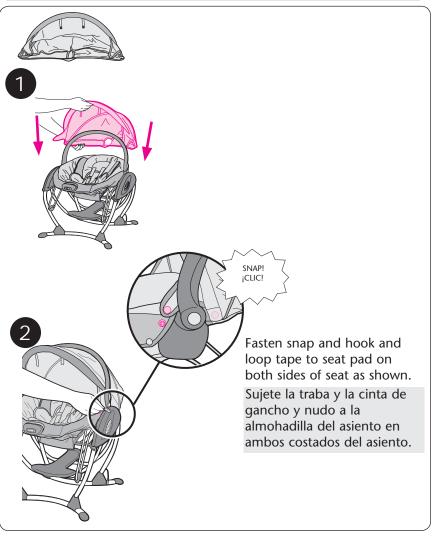

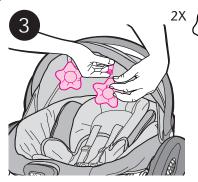



Fasten toys onto toybar with hook and loop tape.
Sujete los juguetes en la barra de juguetes con cinta de ganchos y nudos.

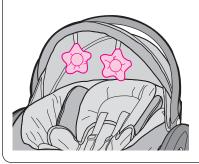


### **Head support • Apoyacabeza**



Only use this head support on this swing. Never use this head support on any other product.


Use este apoyacabeza solamente en este columpio. Nunca use este apoyacabeza en ningún otro producto.

#### **Body Support • Soporte del cuerpo**

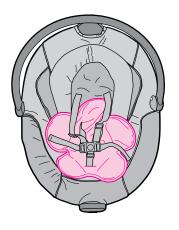

Only use this body support on this swing. Never use this body support on any other product. Use este soporte del cuerpo solamente en este columpio. Nunca use este soporte del cuerpo en ningún otro producto.

## Using HandleUso de la manija

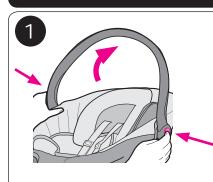


To lower, press handle adjustment buttons on both sides of handle and rotate back.

To raise, pull forward until it clicks into place.

Para bajarla, oprima los botones de ajuste de la manija en ambos costados de la manija y gire hacia atrás.

Para levantarla, tire hacia adelante hasta que se trabe en su lugar.

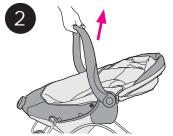


Lock handle in upright position to carry.

Trabe la manija en una posición vertical para llevarlo a mano.


## To Adjust Recline (2 positions) Ajustar la posición reclinable (2 posiciones)

Use the most reclined position for newborn and young babies. Use the more upright position for older, more active infants. Use la posición más reclinada para los recién nacidos y bebés pequeños. Use la posición más vertical para los niños más grandes y más activos.

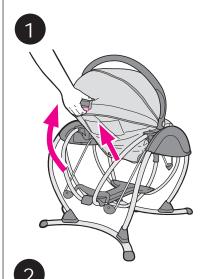

To raise, squeeze handle and push seat up.

Para levantarla, apriete la manija y empuje el asiento hacia arriba.

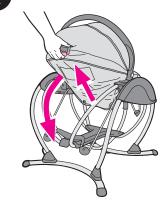


To recline, squeeze handle at top of seat and push down. Para reclinarlo, apriete la manija de arriba del asiento y empuje hacia abajo.


#### **To Secure Infant** Para asegurar al bebe

**AWARNING Falling Hazard:** Always use the seat belt.

### ADVERTENCIA Peligro de caída: Use siempre el cinturón de seguridad.

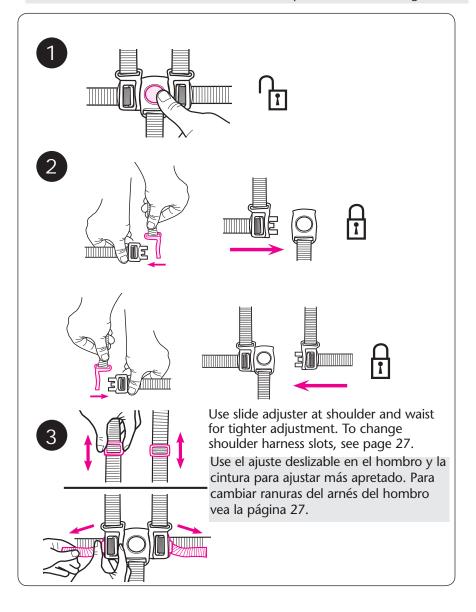





To change harness strap position, unfasten snaps on bottom of seat to reach the harness straps. Pull harness straps out of slots in seat pad.

Re-insert straps into desired set of slots. When changing harness strap slots, MAKE SURE harness straps are going through same slots in seat pad.


Para cambiar la posición de la correa del arnés, destrabe las presillas de abajo del asiento para agarrar las correas del arnés. Saque las correas del arnés fuera de las ranuras en la almohadilla del asiento.

Vuelva a insertar las correas en el juego deseado de las ranuras. Cuando cambia las ranuras de las correas del arnés, ASEGÚRESE de que las correas del arnés pasen por las mismas ranuras en la almohadilla del asiento.



The harness straps must go into the slot that is even with or slightly above the shoulders. Avoid twisting straps. Las correas del arnés deben pasar por las ranuras a la altura o apenas por encima de los hombros. Evite doblar las cintas.

## Installing Batteries (not included)Instalación de las pilas (no se incluyen)

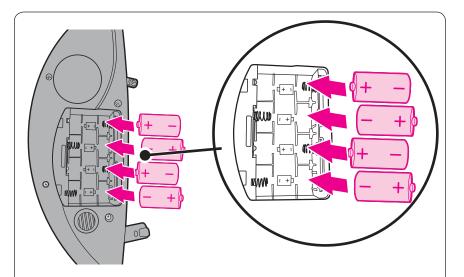

**With baby out of swing,** open the battery compartment lid by inserting a key into the slot. Insert four D (LR20 -1.5V) batteries. Replace battery lid.

**CHECK that the batteries are put in correctly**. Your swing will not run if the batteries are put in backwards. *Refer to page 29 of booklet", For Safe Battery use"*.

**Con el bebé fuera del columpio,** abra el compartimento de la pila insertando una llave en la ranura. Ponga cuatro pilas tamaño D (LR20 - 1,5V). Vuelva a poner la tapa de las pilas.

**VERIFIQUE que las pilas estén puestas correctamente.** El columpio no funcionará si las pilas estén puestas al revés. Consulte la página 29 para obtener información sobre el "Uso seguro de las pilas".

#### For Safe Battery Use

Keep the batteries out of children's reach.

Any battery may leak battery acid if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly (put in backwards) or if all batteries are not replaced or recharged at the same time. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

Any battery may leak battery acid or explode if disposed of in fire or an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged. Never recharge a cell of one type in a recharger made for a cell of another type.

Discard leaky batteries immediately. Leaky batteries can cause skin burns or other personal injury. When discarding batteries, be sure to dispose of them in the proper manner, according to your state and local regulations.

Always remove batteries if the product is not going to be used for a month or more. Batteries left in the unit may leak and cause damage.

Recommended type batteries—alkaline disposables, size D (LR20 - 1.5V). NEVER mix battery types. Change batteries when product ceases to operate satisfactorily.

**AWARNING** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Para el uso seguro de las pilas

Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

Cualquier pila puede sufrir una fuga de electrolito si se combina con otro tipo de pila, si se coloca incorrectamente (al revés) o si todas las pilas no se remplazan o recargan al mismo tiempo. No mezcle pilas viejas con nuevas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).

Cualquier pila puede sufrir una fuga de electrolito o explotar si se echa en un fuego o si se intenta cargar una pila que no sea recargable. Nunca recargue una pila en una clase de cargador diseñado para otro tipo de pila.

Deseche inmediatamente pilas con fugas. Pilas con fugas pueden causar quemaduras en la piel u otras lesiones personales. Al desechar pilas, asegúrese de deshacerse de ellas de manera apropiada, de acuerdo con las regulaciones locales y estatales.

Quite siempre las pilas si el producto no se va a utilizar durante un mes o más. Las pilas que se dejen en la unidad pueden causar una fuga o daño.

Tipo de pilas recomendado: alcalinas desechables, tamaño D (LR20 - 1,5V). NUNCA mezcle pilas. Cambie las pilas cuando el producto deje de operar de manera correcta.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Reglas de la FCC. Su operación queda sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no podrá causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar una operación no deseada.


**ADVERTENCIA** Los cambios o modificaciones a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable por el cumplimiento de las normas podría cancelar el derecho del usuario a usar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones. Estos límites han sido determinados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia peligrosa en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencias peligrosas a las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no existe garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia peligrosa a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia usando una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o a colocar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente en un circuito eléctrico diferente al que necesita el receptor.
- Consulte al comerciante o a un técnico de radio y televisión con experiencia para recibir ayuda.

## To Use Wall Plug • Cómo usar un tomacorriente de la pared

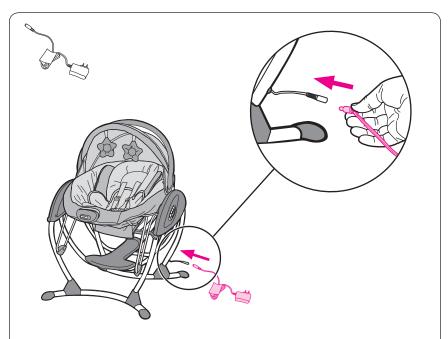

**AWARNING** Product does not recharge batteries. When AC adapter is in use, batteries will automatically shut off.

**DO NOT** place product near water and moisture. Do not use the product near possible wet areas, such as a bathtub, shower, wash basin, sink, laundry tub, swimming pool, wet basement, etc.

**DO NOT** use the AC adaptor if it has been exposed to liquids, has been dropped, or is damaged.

Protect the power cord. Place it so it is not walked on or pinched by furniture or other items.

**AWARNING** Strangulation Hazard: Keep this cord out of the reach of children. **DO NOT** use with an extension cord.

Use only power cord provided.

**ADVERTENCIA** El producto no recarga las pilas. Cuando se usa el adaptador de corriente alternada, las pilas se apagan automáticamente.

**NO** ponga el producto cerca del agua y la humedad. No use el producto cerca de lugares posiblemente húmedos, tales como una bañera, ducha, lavadero, fregadero, palangana para lavar la ropa, piscina, sotano húmedo, etc.


**NO** use el adaptador de corriente alternada si ha estado en contacto con líquidos, se ha caído o setá dañado.

Proteja el cordón eléctrico. Póngalo de manera que nadie lo pise ni quede apretado entre muebles u otros artículos.

ADVERTENCIA Peligro de estrangulación: Mantenga este cordón lejos del alcance de los niños. **NO** lo use con un cordón de extensión.

Use solamente el cordón eléctrico provisto.

## Starting Swing (6 Speed) • Activación del columpio (6 velocidades)

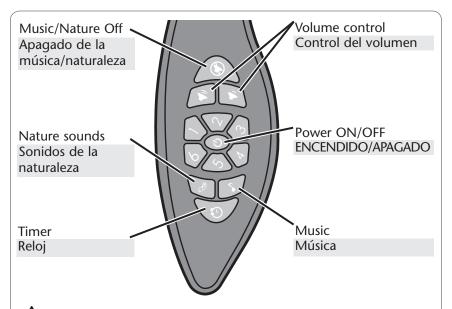

**AWARNING** avoid serious injury from falling or sliding out. Always use seat belt. After fastening buckles, adjust belts to get a snug fit around your infant.

#### TO TURN SWING ON:

Press On /Off button or press any speed from 1 to 6. When pressing On/Off button, it automatically starts with the last speed setting that was selected before the swing was turned off.

Observe the swinging motion for a minute. It takes time for the swing to adjust to a setting. Change setting if needed.

A small, quiet baby will swing higher on each setting than a larger, more active baby.

Your seat may be stopped at any time the motor is running without damaging the motor. Push swing to restart.

If your swing motor stops operating by itself, a protective device may have been activated. Turn off motor, wait three minutes, then restart swing.

TO TURN SWING OFF: Press On /Off button.

**ADVERTENCIA** prevenga serias lesiones de caídas o resbalos. Use siempre el cinturón de seguridad. Después de ajustar las hebillas, ajuste las correas para obtener un calce apretado alrededor de su bebé.

#### **PARA ACTIVAR EL COLUMPIO:**

Oprima el botón encendido/apagado u oprima cualquier velocidad de 1 a 6. Cuando oprime el botón de encendido/apagado, arranca automáticamente con la última velocidad que se seleccionó antes de que se apagó el columpio.

Observe el movimiento del columpio durante un minuto. El columpio necesita tiempo para que se ajuste a un determinado valor. Cambie el valor si fuera necesario.

Un bebé pequeño y tranquilo se moverá más alto en cada valor que un bebé más grande y más activo.

Se puede detener el asiento en cualquier momento en que funciona el motor sin dañar el motor. Empuje el columpio para reactivarlo.

Si el motor de su columpio deja de funcionar por su cuenta, podría haberse activado un dispositivo de protección. Apague el motor, espere tres minutos, luego vuelva a activar el columpio.

**PARA DESACTIVAR EL COLUMPIO:** Oprima el botón de encendido/apagado.



**SPEED** - Press On /Off button or press any speed from 1 to 6. When pressing On/Off button, it automatically starts with the last speed setting that was selected before the swing was turned off.

**VELOCIDAD** - Oprima el botón encendido/apagado u oprima cualquier velocidad de 1 a 6. Cuando oprime el botón de encendido/apagado, arranca automáticamente con la última velocidad que se seleccionó antes de que se apagó el columpio.



**ON/OFF POWER** - Press to turn ON and turn OFF. Press button to stop swing motion.

**ENCENDIDO/APAGADO** - Oprima para ENCENDER y APAGAR. Oprima el botón para detener el movimiento del columpio.



**MUSIC** - Push "**Music**" button to turn on music. Push button again to advance to next track. There are 10 songs.

**MÚSICA** – Empuje el botón "**Música**" (Music) para activar la música. Empuje el botón de nuevo para pasar a la pista siguiente. Hay 10 canciones.



**MUSIC/NATURE OFF** - Press button to turn OFF. **APAGADO DE LA MÚSICA/NATURALEZA** - Oprima el botón para APAGARLA.



**VOLUME**— Press the plus (+) to raise the volume and the minus (-) to lower the volume. There are 5 volume settings.

**VOLUMEN**— Oprima el signo más (+) para aumentar el volumen y el signo menos (-) para bajar el volumen. El volumen tiene 5 valores.



**NATURE SOUNDS**— Push "**Nature**" button to turn on nature sound selection. Each press will change to the next nature sound. After the 5th sound is selected, it will return to the first track.

**SONIDOS DE LA NATURALEZA**— Empuje el botón "**naturaleza**" (Nature) para activar la selección de sonidos de la naturaleza. Cada vez que lo oprime pasará al sonido siguiente de la naturaleza. Después de seleccionar el 5to. sonido, volverá a la primera pista.



**TIMER**— Push "**Timer**" button to set the timer for the swing and/or Music/Nature sounds. If the timer button is not pushed, the swing and/or music/nature sound will continue to play until the power on/off button is pushed or the music/nature off button is pushed.

When using the timer with the swing on, if the button is pushed once, the green speed light will flash once and timer is set for 10 minutes. Pushing the timer button a second time will increase the run time to 20 minutes and the green speed light will flash twice. Pushing a third time will increase the time to 30 minutes and the green speed light will flash three times.


When using the timer with the Music/Nature sounds on, the timer will set to 10, 20 or 30 minutes as described for the swing, but there will be no flashing light.


**RELOJ** – Empuje el botón "**Reloj**" (Timer) para fijar la duración del columpio y la música/sonidos de la naturaleza. Si no empuja el botón del reloj, el columpio y/o la música/los sonidos de la naturaleza continuarán sonando hasta que se vuelva a empujar el botón de encendido/apagado o el botón de apagado de la música/sonidos de la naturaleza. Cuando use el reloj para el columpio, si empuja el botón una vez, la luz verde indicadora de la velocidad destellará una vez y el reloj estará programado para 10 minutos. Empujar el botón del reloj por segunda vez aumentará el tiempo de funcionamiento a 20 minutos y la luz verde indicadora de velocidad destellará dos veces. Empujarlo por tercer vez aumentará la duración a 30 minutos y la luz verde indicadora de velocidad destellará tres veces. Cuando se use el reloj solamente para la música/sonidos de la naturaleza, el reloj se fijará a 10, 20 ó 30 minutos como se describe para el columpio, pero no destellará ninguna luz.

## To Use Vibration • Uso de la vibración



Remove battery lid, found under seat, with a key and insert 1-D (LR20-1.5V) battery in module. Replace lid. Saque la tapa de la pila que se encuentra debajo del asiento, con una llave e inserte 1 pila D (LR20-1,5V) en el módulo.

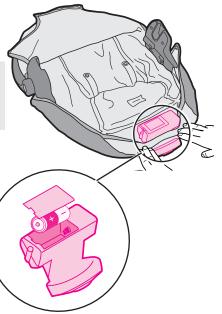

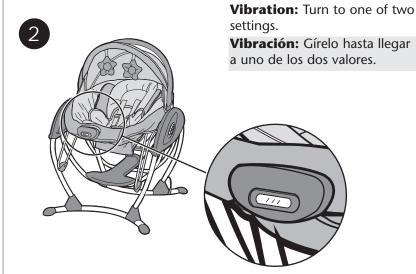

### Portable Bassinet • Moisés Portatil

# **AWARNING**

### **SUFFOCATION HAZARD** Infants have suffocated:

- In gaps between extra padding and side of the bassinet, and
- In gaps between a mattress too small or too thick and products sides
- On soft bedding.

Use ONLY mattress/pad provided by Graco. NEVER add a pillow, comforter or another mattress for padding.

- Product can roll over on soft surfaces and suffocate child. Never place product on beds, sofas, cushions or other soft surfaces.
- FALL HAZARD: To help prevent falls, do not use this product when the infant begins to roll over or push up on hands and knees, weighs over 15 lbs (6.8 kg), or reaches 3 months, whichever comes first.
- The bassinet must be fully assembled and installed, including two metal wires, hook and loop tape, liner and mattress/pad, before using. Always follow the instructions in the owner's manual to set up the portable bassinet.
- Always keep objects out of child's reach.
- Do not use portable bassinet in an automobile.
- Do not use portable bassinet as a car bed.
- Never leave child unattended.
- Do not place portable bassinet on an elevated surface.
- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.

# **AWARNING**

### **FALL HAZARD:**

- Child's movement can slide product. Use only on floor. Never use on any elevated surface.
- DO NOT lift, reverse or carry the seat unit or carrycot while child is in it.
- NEVER use this product as a means to transport an infant in a motor vehicle.
- NEVER place baby with head in foot end of bassinet.
- Use product with only one child at a time.

### **STRANGULATION HAZARD:**

- Do not use this product if it is damaged or broken.
- Strings and cords can cause strangulation. Keep strings and cords away from child.
- NEVER place the product near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.
- NEVER hang strings on or over the product.
- NEVER place items with a string around a child's neck, such as hood strings, pacifier cords, etc.
- NEVER attach strings to toys.
- Never place any objects in product while child is in it.
- If a sheet is used with the pad use only the one provided by Graco or one specifically designed to fit the dimensions of the bassinet.

## **AADVERTENCIA**

PELIGRO DE ASFIXIA Bebés se han asfixiado:

- En los espacios entre el acolchado adicional y el costado del moisés, y
- En los espacios entre el colchón demasiado pequeños o demasiado espesos y los costados del producto
- En ropa de cama blanda.

Use SOLAMENTE el colchón proporcionado por Graco. NUNCA agregue una almohada, edredón u otro colchón como acolchado.

- El producto puede darse vuelva sobre superficies suaves y el niño puede asfixiarse. Nunca ponga el producto sobre una cama, sofá, almohadones u otras superficies blandas.
- PELIGRO DE CAÍDA: Para ayudar a prevenir caídas, no use este producto cuando el bebé comience a darse vuelta o a pararse sobre las manos y las rodillas, pese más de 15 libras (6.8 kg) o tenga tres meses de edad, lo que ocurra primero.
- El moisés debe estar completamente armado e instalado, incluyendo los dos alambres de metal, cinta de gancho y nudo, revestimiento y almohadilla o colchón, antes de usarlo. Observe siempre las instrucciones en el manual del usario para instalar el moisés portátil.
- Guarde siempre los objetos lejos del alcance del niño.
- No use el moisés portátil en un automóvil.
- No use el moisés portátil como una cama para automóvil.
- Nunca deje al niño solo.
- No ponga el moisés portátil sobre una superficie elevada.
- Para ayudar a evitar la acumulación de calor dentro del corralito y para evitar el recalentamiento de su niño, al usar el moisés, NO USE una capota exterior.
- Para reducir el riesgo del SMIS, los pediatras recomiendan que los bebés con buena salud sean puestos a dormir a boca arriba, a menos que su médico le indique lo contrario.

## **AADVERTENCIA**

### **PELIGRO DE CAÍDA:**

- Los movimientos del niño pueden mover el producto. Úselo solamente en el piso. Nunca lo use sobre una superficie elevada.
- NO levante, invierta ni transporte la unidad del asiento o cuna portátil mientras el niño está en ella.
- Nunca use este producto como manera de transportar al bebé en un vehículo automotor.
- NEVER place baby with head in foot end of bassinet.
- Use el producto solamente con un niño por vez.

### **PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO:**

- No use este producto si está dañado o roto.
- Cuerdas y cordones pueden causar la estrangulación. Mantenga los cordones y cuerdas fuera del alcance del niño.
- NUNCA coloque el producto cerca de una ventana donde los cordones de las cortinas o persianas puedan estrangular al niño.
- NUNCA cuelque cordones encima o sobre el producto.
- NUNCA coloque artículos con un cordón alrededor del cuello del niño, tales como cordones de capucha, cordón del chupete, etc.
- NUNCA ponga cordones a los juguetes.
- Nunca ponga ningún objeto en el producto mientras el niño esté en él.
- Si usa una sábana con la almohadilla, use solamente la provista por Graco o una específicamente diseñada según la dimensión de la cuna.


## Portable Bassinet • Moisés Portatil

# **AWARNING**

Never attach portable bassinet to any other product.

# **AADVERTENCIA**

Nunca sujete el moisés portátil a ningún otro producto.

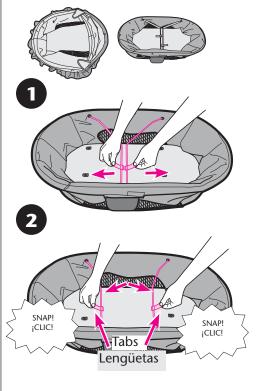

Pull wires out as shown. Tire los alambres hacia arriba como se indica.

Rotate wires on both sides of bassinet down until they snap under plastic tabs. Repeat on other side as shown.


Gire los alambres en ambos costados del moisés hacia abajo hasta que se traben debajo de las lengüetas de plástico. Repita el proceso del otro lado como se indica.






Insert liner into portable bassinet making sure the canopy is on the short end of the portable bassinet as shown.

Ponga el revestimiento en el moisés portátil teniendo la seguridad de que la capota se encuentre en el extremo corto del moisés portátil como se indica en la capota.

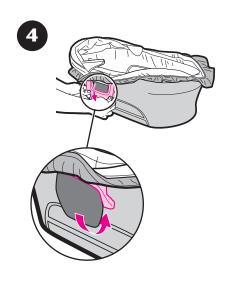


Wrap flaps on both side of liner around bayonets on portable bassinet.

Envuelva las aletas en ambos costados del revestimiento alrededor de las bayonetas del moisés portátil.

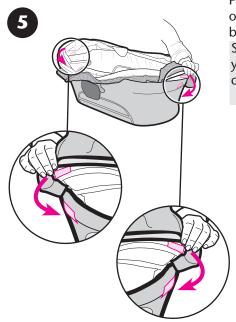

Fasten 2 hook and loop tapes on both ends of portable bassinet.

Sujete las 2 cintas de gancho y nudo en ambos extremos del moisés portátil.

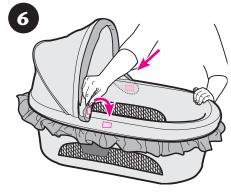

To open canopy, attach hook and loop taple on both sides as shown.

Para abrir la capota, sujete la cinta de gancho y nudo en ambos costados como se indica.

# To Attach Portable Bassinet to Stand • Cómo sujetar el moisés portátil al soporte

## AWARNING

Never attach portable bassinet to any other product.

Only use Graco's Portable Bassinet on this product.

## **AADVERTENCIA**

Nunca sujete el moisés portátil a ningún otro producto.

Use solamente el moisés portátil Graco en este producto.



## **Problem Solving**

### **SWING WON'T OPERATE:**

- 1. No batteries in swing.
- 2. Batteries dead.
- 3. Speed setting too low.
- 4. Batteries in backwards check "+" and "-".
- Corrosion on battery terminals. Rotate batteries in place against terminals, or clean with sandpaper or steel wool if corrosion is severe.
- 6. Baby leaning too far forward.
- 7. Baby grabbing swing legs. (Discontinue use.)
- 8. Seat not pushed high enough for a good start.

### **SEAT DOESN'T SWING VERY HIGH:**

- 1. Control setting too low.
- 2. Blanket hanging down, causing increased wind resistance.
- 3. Batteries too weak.
- 4. Baby leaning too far forward.
- 5. Baby too heavy or too active. (Discontinue use.)
- 6. Soft carpet (swings higher on hard floors).

### Resolución de problemas

### **EL COLUMPIO NO FUNCIONA:**

- 1. El columpio no tiene pilas.
- 2. Las pilas están gastadas.
- 3. El valor de la velocidad está demasiado bajo.
- 4. Las pilas están puestas al revés, verifique los polos positivos y negativos.
- 5. Los terminales de la pila están herrumbrados. Gire las pilas en su lugar contra los terminales, o límpielas con papel de lija o estopa de acero si la herrumbre es severa.
- 6. El bebé está demasiado adelante.
- 7. El bebé agarra las patas del columpio. (Deje de usar el columpio).
- 8. El asiento no está lo suficientemente alto para lograr un arranque eficaz.

### LA SILLA NO COLUMPIA DEMASIADO ALTO:

- 1. El control está demasiado bajo.
- 2. La frazada cuelga, ofreciendo mayor resistencia al viento.
- 3. Pilas descargadas.
- 4. El bebé está demasiado adelante.
- 5. El bebé es demasiado pesado o demasiado activo (Deje de usar el columpio).
- 6. Alfombra suave (columpia más alto en pisos duros).

### Care and Maintenance

- **FROM TIME TO TIME CHECK YOUR SWING** for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco replacement parts.
- **REMOVABLE CLOTH SEAT COVER,** refer to your care tag on your seat pad for washing instructions. NO BLEACH.
- TO CLEAN FRAME, use only household soap and warm water.
   NO BLEACH OR DETERGENT.
- **EXCESSIVE EXPOSURE TO SUN OR HEAT** could cause fading or warping of parts.

## Cuidado y mantenimiento

- **DE VEZ EN CUANDO, INSPECCIONE EL COLUMPIO** para determinar si hay tornillos flojos, piezas gastadas, material o costuras rotas. Cambie o repare las piezas según sea necesario. Use solamente repuestos marca Graco.
- LA FUNDA DE TELA REMOVIBLE DEL ASIENTO, consulte la etiqueta de cuidado de la almohadilla del asiento para obtener las instrucciones para el lavado. NO USE BLANQUEADOR.
- PARA LIMPIAR EL ARMAZÓN: use solamente jabón de uso doméstico y agua tibia. NO USE DETERGENTE O BLANQUEADOR.
- EL CONTACTO EXCESIVO CON EL SOL O EL CALOR podría causar que se destiña o se tuerzan algunas piezas.

Replacement Parts • Warranty Information (USA)
Información sobre la garantía y las piezas de repuesto (EE.UU.)

To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following:

Para comprar piezas, accesorios o para obtener información sobre la garantía en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com or/ó 1-800-345-4109

# Product Registration (USA) Registro del producto (EE.UU.)

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us online at www.gracobaby.com/productregistration or return registration card provided with your product. We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.

Para registrar su producto Graco desde dentro de los EE.UU., visítenos en línea en www.gracobaby.com/productregistration o envíe la tarjeta de registro provista con su producto. Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.